

# 如何通过电脑浏览器实现铱方话机的远程设置维护

## 1. 强大的功能更需要简便的设置维护

铱方安卓智能话机功能强大，同时支持 PSTN 固话和多个 SIP 账号的 VoIP 通话，同时支持手机联系人（个人）、多企业集团通讯录（企业）和客户会员库（客户）三种类型的通讯录，支持自动骚扰识别和拦截，支持黑名单和白名单，支持无限时 U 盘录音和语音留言等强大的功能，支持多种接口的二次开发和 APP 安装实施。

如此强大的功能如何设置更方便呢？通过电脑浏览器鼠标能远程设置维护肯定是最方便的了！OK，那这么简便的远程设置维护方式铱方话机肯定要支持了！

## 2. 识别查看铱方话机的 IP 地址

要通过电脑浏览器远程设置那话机当然要先联网了，此处所说的联网是指铱方话机通过网线或 WiFi 接入本地局域网，与电脑可以互联即可，并不要求要能连接互联网的。点击铱方话机会拨软件右下角的“设置”，显示如下界面：



铱方话机联网后，上图的下方即显示话机的 IP 地址。（图例铱方话机的 IP 地址为

192.168.1.154)

有了 IP 地址，没有密码不就谁都可以随便登录，那不是一点安全性都没有了，因此必须先设置个管理密码，然后才可以放心的通过电脑浏览器远程访问铱方话机了。。


### 3. 设置铱方话机的管理密码

安全起见，铱方话机远程设置必须先要在话机上设置话机的管理密码，没有设置管理密码或管理密码设置为空的话机无法通过浏览器进行远程管理维护。点击铱方话机的会拨界面右下角的“设置”，然后点击设置页面中的“设置管理密码”或点需要管理密码的“通话设置”等菜单项，弹出话机管理密码设置弹窗，输入管理密码，然后再输入一次验证，然后点击“确定”即可完成管理密码的设置了。


如果管理密码知道的人多了，安全起见可定期更新管理密码。。点击设置界面的“修改管理密码”即可设置成的管理密码，密码更新后原来的管理密码立刻作废并启用新的管理密码。。

### 4. 浏览器远程登录铱方话机

回到电脑，启动浏览器，在浏览器地址栏输入前面查看到的铱方话机 IP 地址:8080，如话机 IP 地址为 192.168.1.154 则输入 192.168.1.154:8080（注意这里 IP 地址后面的冒号必须是半角的英文冒号哦，关闭中文输入法再输入冒号就是英文半角的，中文全角冒号比较宽和粗一些“：”，英文半角冒号很窄的“:”），即可在浏览器显示出铱方话机的登录页面：

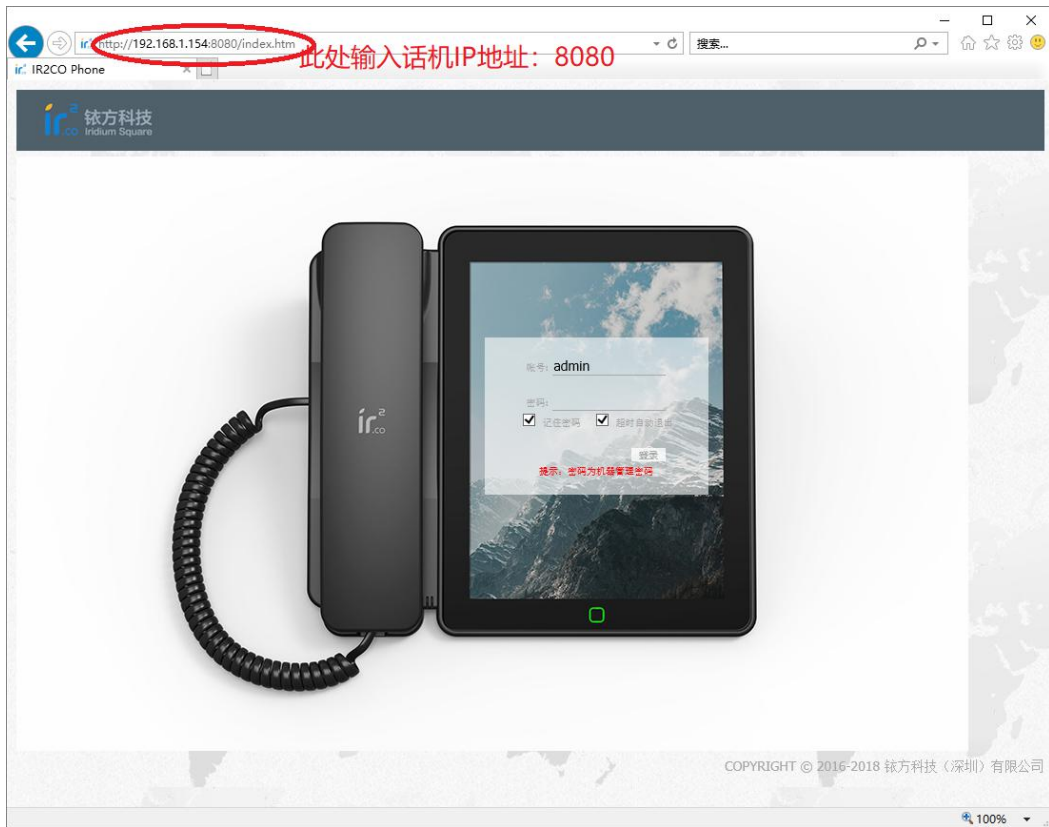

登录用户名默认为 **admin**，登录密码为在话机上前面已设置好的管理密码，然后点击“登录”即可登录到铱方话机的远程设置页面，开始浏览器远程设置了。登录成功的初始页面如下图所示：

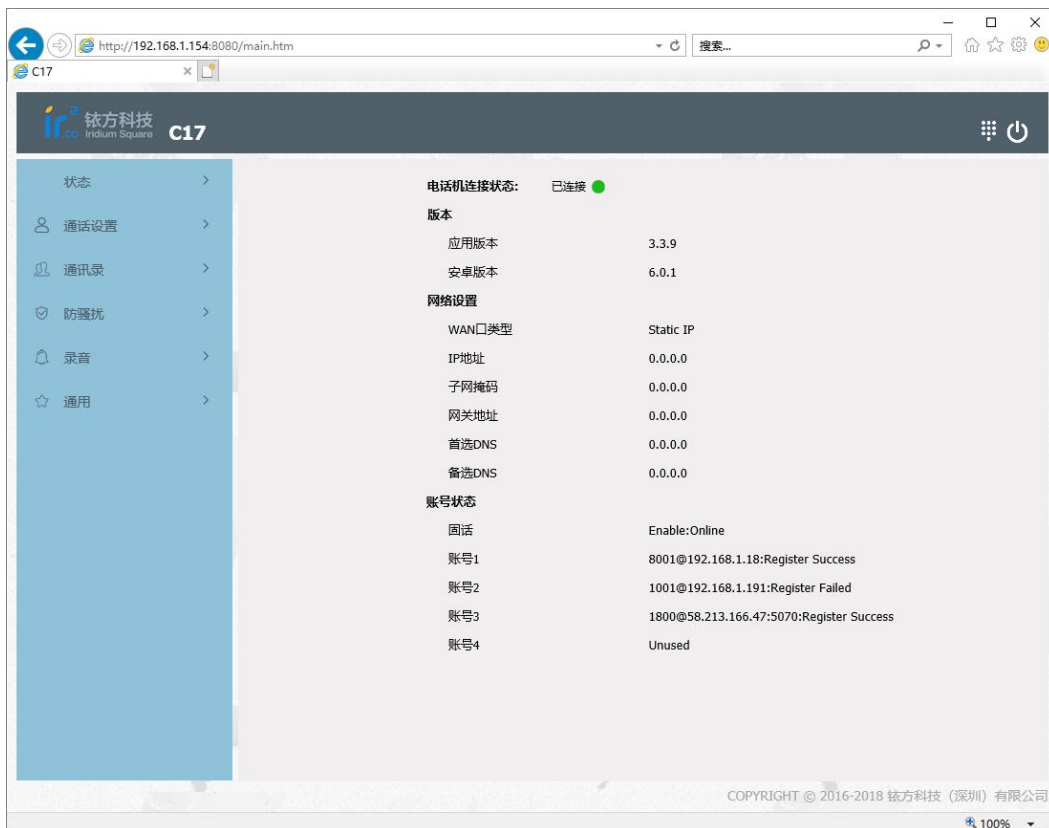

然后，即可通过点击页面左侧的菜单选择设置需要设置维护的功能了！

就这么简单有没有~~