


无 SIP 交换机（IPPBX）如何使用铱方话机的 SIP 功能

铱方话机可以在没有 SIP 交换机（IPPBX）时，很方便的实现内网互拨 IP 的 SIP 通话，也不受 SIP 交换机最大分机数量的限制（支持的分机数量越多交换机就越贵），可以省去购置 SIP 交换机的费用。缺点是要求在内网同一网段拨号才比较方便简单，同时要求话机的 IP 地址要固定，否则对方 IP 地址一变就无法提前知晓而无法实现正确的拨号。

1. 设置话机 IP 地址

按这种方法拨打 SIP 电话，最好在路由器上固定话机的 IP 地址，否则重新联网时话机的 IP 地址可能会变化导致拨号失败或拨到其它话机上！强烈推荐使用网线设置为静态 IP（网线设置静态 IP 在系统设置~有线网设置，如下图），如用 WiFi 则要在路由器上设置为固定 IP，具体的 WiFi 设置固定 IP 的办法各路由器方法不同。

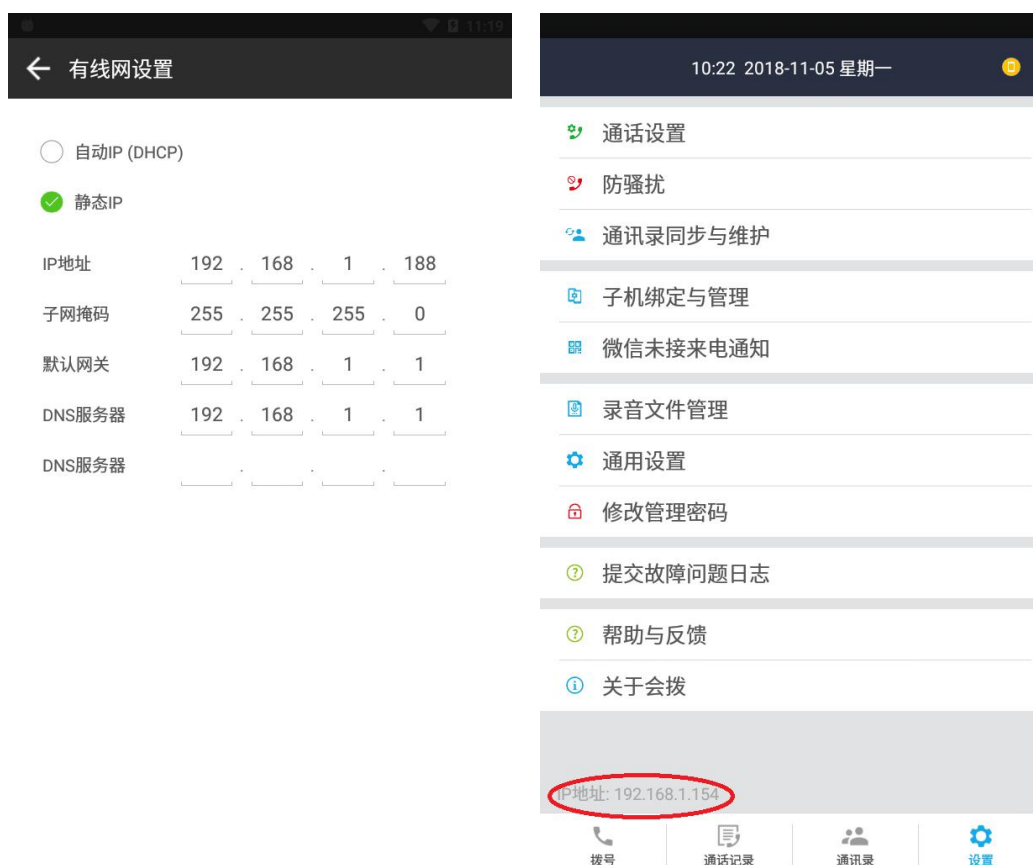

查看话机 IP 地址的方法：进入拨号软件，点击右下角设置，如上图红圈处。该处仅话机会拨才会显示 IP 地址，手机版则没有。

2. 注册 SIP 账号

点击话机通话设置~SIP 账号设置，如下图：




选择 SIP1（没有 SIP 交换机只能选择 SIP1），填入用户名、密码和服务器地址可以随意设置，但都不能为空。各项内容的含义见图上的红色文字说明，设置完成后因没有 SIP 交换机会提示注册失败，简单忽略就可以了。

3. 拨打 SIP 电话

按前一部分完成至少两通话机的 SIP 账号设置后，就可以使用 SIP 拨打和接听 SIP 网络电话了。

设置完成后的会拨主界面如下图，点击图中已设置的 SIP 账号，弹出拨号盘即可开始拨打 SIP 电话了：

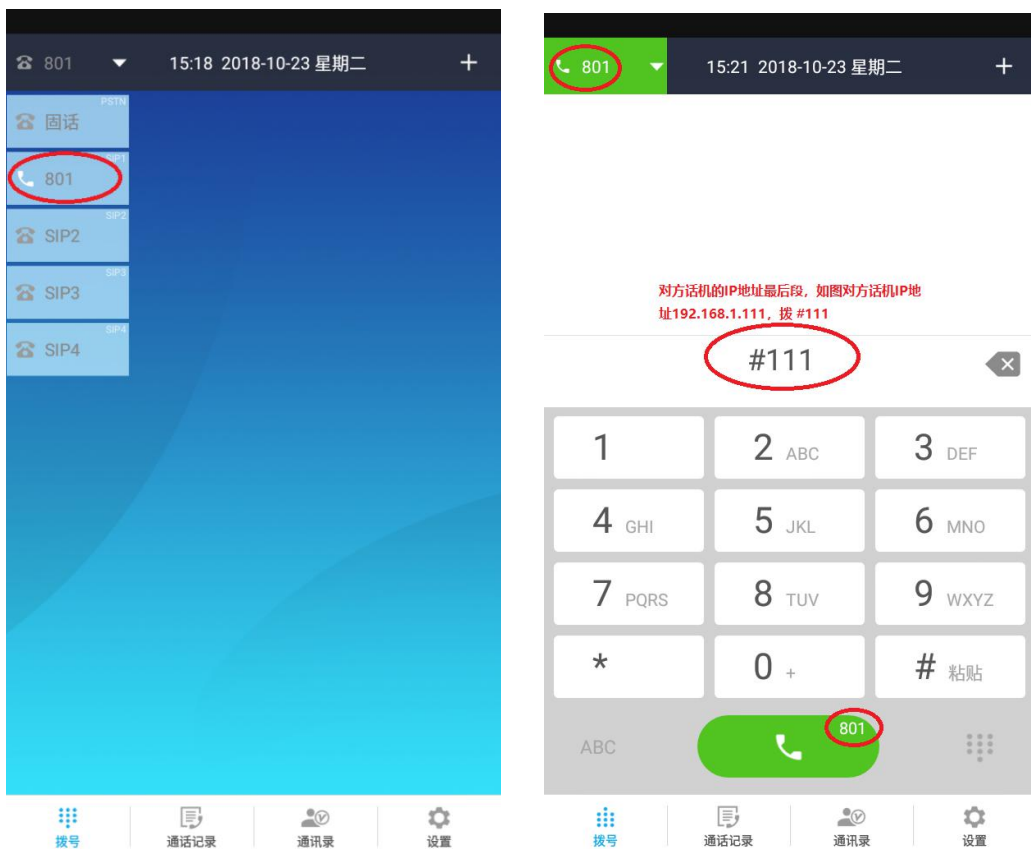

为求直拨 IP 简单方便，该话机设计了拨号盘直拨的方法：以#开头，加上对方 IP 地址，IP 地址的小数点用拨号盘的*替代。如果本机与对方的 IP 地址前三段都相同，则只需要拨对方 IP 地址的末段。如本机 IP 地址 192.168.1.100，拨打对方 IP 地址为 192.168.1.111 的话机，就只需要拨#111 即可，非常的简单方便；拨打对方 IP 地址 192.168.2.111 的话机，则需要拨#2*111，而不能只拨#111 了；如拨打对方 IP 地址 172.100.2.111 的话机，由于 IP 地址四段都不一样，那拨号就要拨对方完整的 IP 地址#172*100*2*111。

4. 保存为联系人


有两种方法把以上通话方保存为联系人：

1) 长按通话记录，选择“保存为新联系人”，在弹出的新建联系人页面填入联系人姓名，保存即可。

2) 在会拨点通讯录，再点左上角新建联系人，在弹出的新建联系人页面填入联系人姓名、联系人电话号码与拨打 SIP 电话一样，填入“#”+该话机 IP 地址的末段，然后保存。

5. 添加到桌面一键拨号

在系统桌面长按，然后在下面选小部件，然后选择“一键拨号”，在桌面就会出现联系人的一键拨号图标，点击一键拨号图像选取之前创建的联系人即可完成一键拨号的设置。

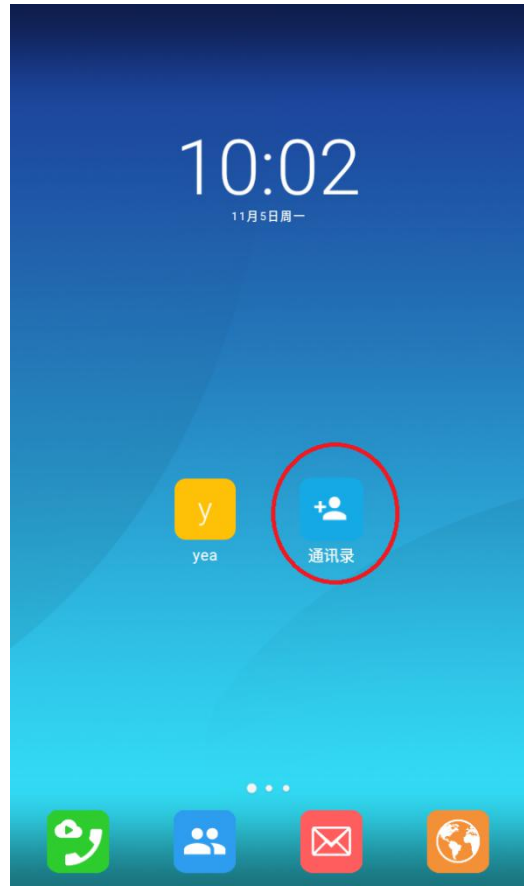

6. 使用 SIP 视频

拨通对方进入通话状态, 点击图中的视频发送视频到对方, 对方同意即可开始视频通话。

